

## РАСПОРКИ ПЕРЕДНИХ СТОЕК АВТОМОБИЛЯ (СХЕМА УСТАНОВКИ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)

DAEWOO LANOS

1. Установить автомобиль на ровную площадку.  
(Устанавливать распорку при поднятом на подъёмник автомобиле - запрещено, чтобы не выпали стойки.)
2. Открутить гайки крепления стоек.  
(позиция №1, 2, 3, 4, 5, 6)



3. Установить распорку.  
Если распорка не устанавливается на шпильки стоек автомобиля - стяжным винтом (позиция № 7) отрегулировать длину распорки до одевания её на шпильки (позиция № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Стяжной винт распорки имеет левую и правую резьбу.

4. Стяжным винтом распорки (позиция № 7) "от руки" раздвинуть чашки распорки до упора отверстиями в шпильки стоек автомобиля (позиция №1, 2, 3, 4, 5, 6).

5. Закрепить распорку при помощи штанных гаек крепления стоек.  
(позиция №1, 2, 3, 4, 5, 6)

6. Затянуть (законтировать) обе гайки (позиция №8, 9) на стяжном винте распорки (позиция №7) ключом S=30, удерживая при этом стяжной винт ключом S=24.

У автомобиля с большим сроком эксплуатации или восстановленного после ДТП, необходимо обязательно проконтролировать соответствие межцентрового расстояния передних "чашек" заводским требованиям. (Рис 1)



Для удобства демонтажа распорки при дальнейшей эксплуатации рекомендуется обязательно смазывать резьбовые части крепежных элементов пластической смазкой (типа Литол).

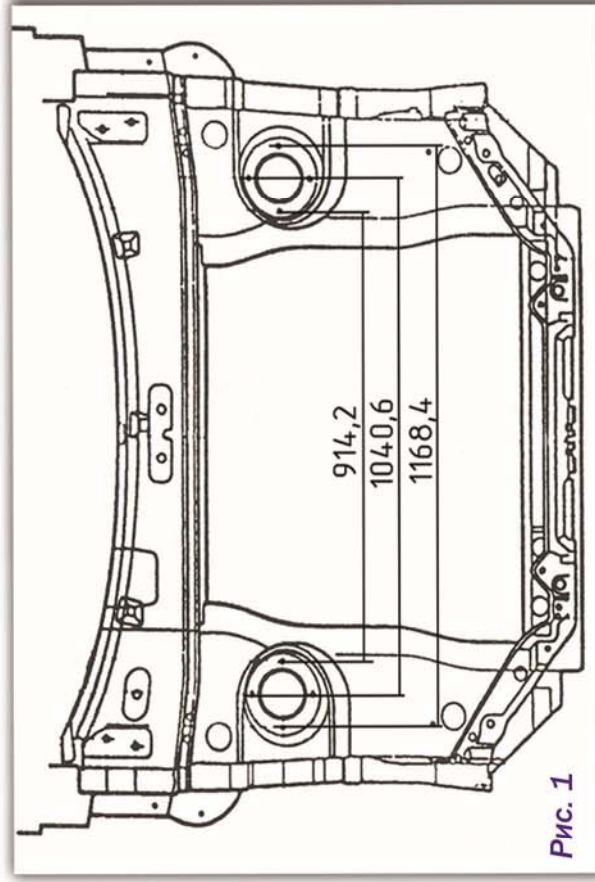


Рис. 1